

SENCILLAMENTE  
GENIAL: SU NUEVO  
COLEGA EN EL  
LABORATORIO.

R5.



5

Ejes

10

Disco

60

Bloques

16

Herra-  
mientas

Seco

+

Húmedo

Pulido

+

Fresado

**vhf**

CREATING PERFECTION

# EL FRESADO, REINVENTADO.




## Precisión incomparable

- restauraciones en Ultra-HD
- husillo de frecuencia rápida con refrigeración de agua y alojamiento de precisión
- 3 µm de precisión de repetición



## Potente y robusta

- fresa y lija los materiales más duros del mercado, incluidas todas las clases de Ti y CoCr
- gran potencia de 800 vatios y 80.000 rpm
- sólida calidad industrial

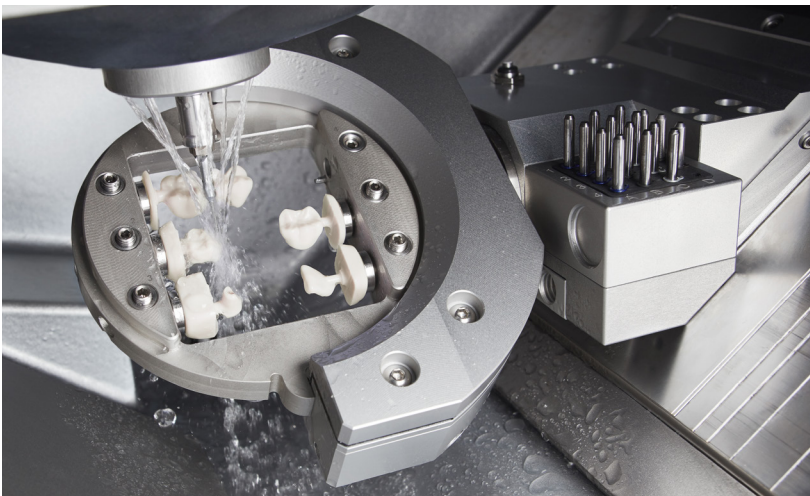

## Absoluta Independencia

- disponibilidad de material prácticamente ilimitada en formato de disco de 98 mm, bloques de 30 tipos y más de 140 Prefab Abutments de titanio y CoCr
- máxima diversidad de indicaciones gracias al ángulo de giro de  $\pm 35^\circ$  en el quinto eje y piezas brutas de hasta 40 mm de grosor



## Fiabilidad nunca vista

- diseñado y fabricado íntegramente en Alemania
- amplio sistema de sensores para controlar todas las funciones importantes del sistema
- cámara web para supervisión remota
- sin preocupaciones – 24 meses de garantía



Sujeción con una sola mano gracias a la función **DirectDiscTechnology**



## Máxima rentabilidad

- una de las máquinas más rápidas del mercado
- revolucionaria fijación de discos con **DirectDiscTechnology** (patente registrada)
- cambiador automático para 10 discos o 60 bloques/60 Prefab Abutments
- **DirectCleanTechnology** para el procesamiento en húmedo y en seco con cambio rápido: ionizador, autolimpiador y secador (patente registrada)

# HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

## Herramientas de precisión de vhf

- muelas y fresas con una sofisticada geometría de corte
- para mecanizar todos los tipos de materiales: cera, PMMA, óxido de circonio, composites, titanio, CoCr y vitrocerámica
- duración superior con la mejor calidad y atractivos precios

## vhf DentalCAM

- potente paquete de Software con STL-Import abierto para todos los programas CAD habituales
- estrategias CAM optimizadas para el mecanizado más rápido posible
- adaptado perfectamente a todas las fresadoras dentales de vhf – para resultados fiables de primera calidad

# SOCIOS GLOBALES



Las fresadoras dentales, herramientas y Software de vhf se venden exclusivamente a través de los socios OEM y distribuidores. Póngase en contacto con ellos.

- Made
- in
- Germany