

**TOUT SIMPLEMENT
GÉNIAL: VOTRE
NOUVEAU COLLÈGUE
DE LABORATOIRE.**

R5.



5

Axes

10

Rondelle

60

Blocs

16

Outils

À sec
+
Mouillé

Aiguisage
+
Fraisage

vhf

CREATING PERFECTION

UNE NOUVELLE DÉFINITION DU FRAISAGE.




La plus haute précision

- restaurations en Ultra-HD
- broche haute fréquence refroidie à l'eau avec positionnement précis
- précision de répétition de 3 µm



Puissant et solide

- fraise et broie même les matériaux les plus durs du marché, y compris tous les alliages Ti et CoCr
- puissance de 800 watts et 80.000 tr/min
- excellente qualité industrielle

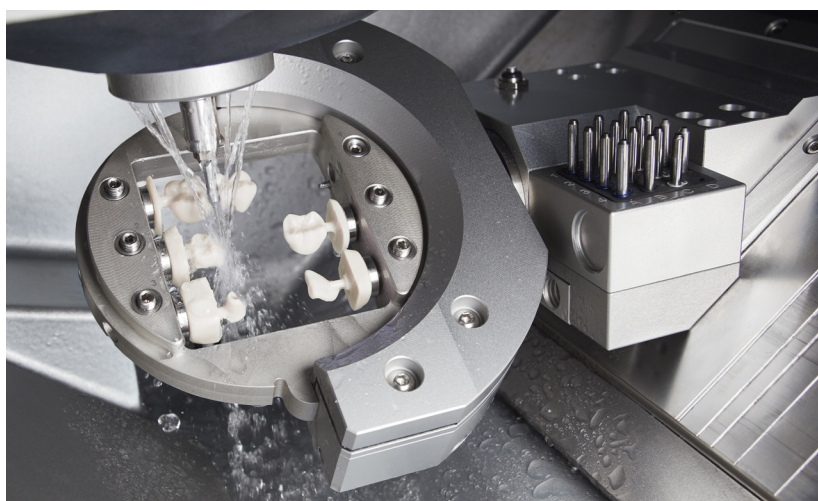

Une indépendance absolue

- disponibilité quasiment illimitée de matériaux au format arrondi 98 mm, 30 types de blocs et >140 piliers implantaires angulés en titane et CoCr
- diversité d'indications maximale grâce à un angle de rotation $\pm 35^\circ$ avec 5 axes et des disques d'une épaisseur de 40 mm



Une fiabilité inégalée

- entièrement conçue et fabriquée en Allemagne
- système complet de capteurs pour commander les fonctions les plus importantes
- webcam pour une surveillance à distance
- garantie de 24 mois sans soucis



Fixation d'une main grâce à la **DirectDiscTechnology**



La rentabilité la plus élevée

- l'une des machines les plus rapides sur le marché
- fixation de disques révolutionnaire grâce à **DirectDiscTechnology** (dépôt de brevet)
- échangeur automatique pour 10 disques ou 60 blocs/60 piliers implantaires angulés
- **DirectCleanTechnology** pour un usinage à sec ou sous arrosage dans l'échangeur d'air : ioniseur, auto-nettoyage et sécheur (dépôt de brevet)

OUTILS ET LOGICIELS


Outils de précision vhf

- meules et fraiseuses dotées de judicieuses géométries de coupe
- adaptée pour tous les types de matériaux : cire, PMMA, zirkone, composites, titane, cobalt-chrome et vitrocéramique
- excellente durée de vie et qualité exceptionnelle à des prix attractifs

vhf DentalCAM

- suite logicielle performante avec import STL compatible avec tous les programmes de CAO courants
- stratégies optimisées de FAO pour un traitement dans les plus brefs délais
- parfaitement compatible avec toutes les machines de fraisage dentaire vhf – pour des résultats prévisibles de qualité irréprochable

NOS PARTENAIRES DANS LE MONDE

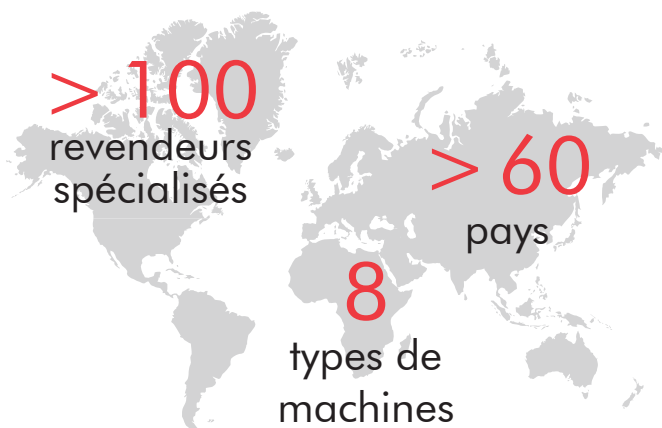

Les machines de fraisage dentaire, outils et logiciels vhf sont exclusivement vendus par des FEO-partenaires et revendeurs. Contactez-les.

dental.vhf.de

- Made
- in
- Germany