

**SEMPLICEMENTE
GENIALE: IL VOSTRO
NUOVO COLLEGA IN
LABORATORIO.**

R5.



5

Assi

10

Dischi

60

Blocchi

16

Utensili

Secco
+
Umido

Levigatura
+
Fresatura

vhf

CREATING PERFECTION

LA FRESATURA RIDEFINITA.




Massima precisione

- restauri in ultra HD
- mandrino ad alta frequenza raffreddato ad acqua con supporto di precisione
- precisione di ripetizione di 3 µm



Potente e solida

- fresa e leviga i materiali più duri sul mercato, comprese le varietà in titanio e CoCr
- potenza di 800 watt e 80.000 giri/min
- solida qualità industriale

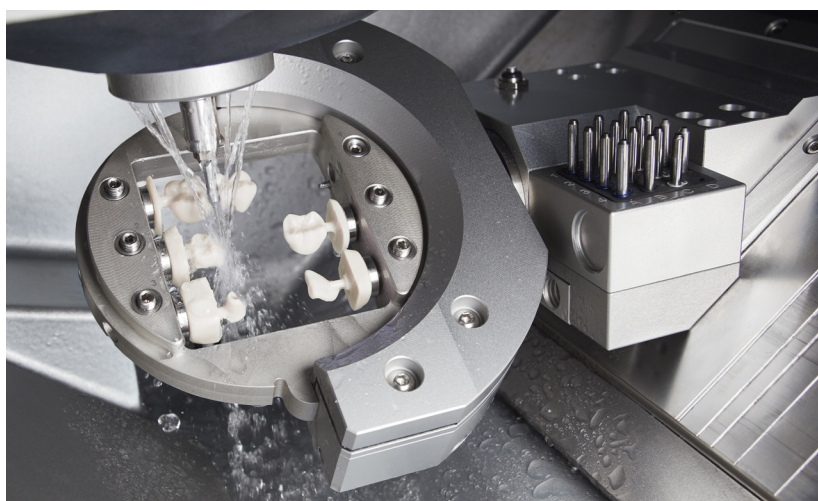

Indipendenza assoluta

- disponibilità di materiale pressoché illimitata nel formato a disco di 98 mm, 30 tipi di blocchi e > 140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr
- massima varietà di indicazione grazie all'angolo di rotazione di ±35° nel 5° asse e ai pezzi grezzi spessi fino a 40 mm



Affidabilità ineguagliata

- sviluppato e prodotto al 100 per cento in Germania
- sensori completi per il controllo di tutte le funzioni del sistema
- webcam per il monitoraggio remoto
- garanzia di 24 mesi per la massima spensieratezza



Serraggio a una mano grazie alla **DirectDisc** Technology



Grande economicità

- una delle macchine più veloci sul mercato
- rivoluzionario fissaggio dei dischi con **DirectDisc** Technology (presentata per il brevetto)
- scambiatore automatico per 10 dischi o 60 blocchi/ 60 monconi prefabbricati
- **DirectClean** Technology per la lavorazione a secco o a umido con cambio rapido: ionizzatore, autopulizia ed essiccatore (brevetto presentato)

UTENSILE & SOFTWARE

Utensili di precisione vhf

- punte da molare e frese con geometrie di taglio raffinate
- per la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera, PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, cobalto-cromo e vetroceramica
- durata di servizio di prima classe con la massima qualità e a prezzi interessanti

DentalCAM vhf

- pacchetto software performante con importazione STL aperta per tutti i comuni programmi CAD
- strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime
- perfetto adeguamento a tutte le frese dentali vhf – per risultati affidabili di prima classe

PARTNER MONDIALI



Frese dentali, utensili e software di vhf sono venduti in esclusiva dai partner OEM e dai commercianti specializzati. Rivolgetevi a loro.

dental.vhf.de

- Made
- in
- Germany