

**LA TECNOLOGIA
LEADER DI DOMANI.
DISPONIBILE OGGI.**

Z4.



4

Assi

1

Blocco

6

Utensili

Umido

Fresatura
Levigatura

vhf

CREATING PERFECTION

PRECISA. RAPIDA. INDIPENDENTE. ECONOMICA.




Massima precisione

- fresare e levigare in ultra HD
- solida qualità industriale
- precisione di ripetizione di 3 µm



Lavorazione rapidissima

- restauri in meno di 10 minuti
- serraggio dei blocchi in 2 secondi
- mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000 giri/min

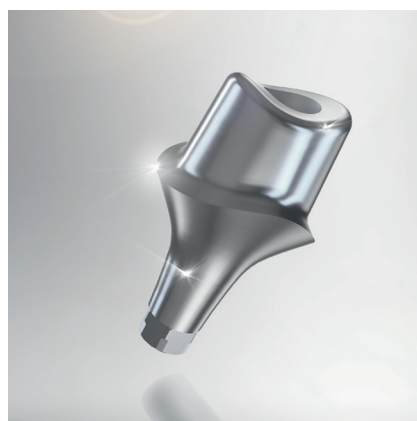

Grande economicità

- acqua pura – nessun additivo necessario
- cambio automatico per 6 utensili
- apertura automatica della porta e del cassetto
- semplice da impostare, facile da usare
- garanzia di 24 mesi



Indipendenza assoluta

- 38 materiali dei blocchi di 20 produttori – tendenza in aumento
- >800 abutments prefabbricati in titanio di 11 produttori
- convalida per tutti i comuni scanner e software CAD
- flusso di lavoro completamente integrato con TRIOS Design Studio (3Shape), DWOS chairside (Dental Wings) e exocad ChairsideCAD
- PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun laptop/tablet necessario
- compressore integrato – nessuna alimentazione d'aria compressa esterna necessaria

* La disponibilità dei materiali e delle indicazioni può variare a seconda del fornitore CAD; nessuna limitazione nel corso del flusso di lavoro STL.

UTENSILE & SOFTWARE

Utensili di precisione vhf

- punte da molare e frese con geometrie di taglio raffinate
- per la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera, PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, cobalto-cromo e vetroceramica
- durata di servizio di prima classe con la massima qualità e a prezzi interessanti

DentalCAM vhf

- pacchetto software performante con importazione STL aperta per tutti i comuni programmi CAD
- strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime
- perfetto adeguamento a tutte le frese dentali vhf – per risultati affidabili di prima classe

PARTNER MONDIALI



Frese dentali, utensili e software di vhf sono venduti in esclusiva dai partner OEM e dai commercianti specializzati. Rivolgetevi a loro.

globalmente: dental.vhf.de/en
l'America: vhf.com

■ Made
■ in
■ Germany